




Eigenschaften

- Schnell und einfach durch Schlagmontage
- Keine Wärmebrücke durch Kunststoffnagel
- Beständig gegen Witterungseinflüsse und Verrottung
- Sicherer Halt für Dämmstoffplatten

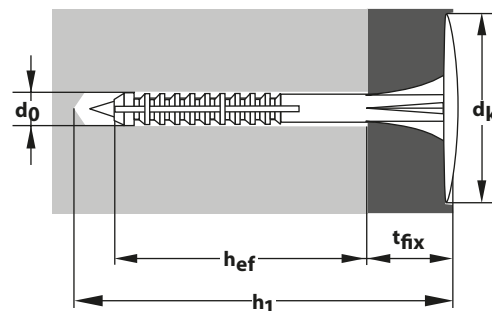

Verpackung	Art.-Nr.	Typ	Inhalt Dübel	Inhalt Nagel	Dübel-Ø	Dübel-länge	Dübelteller-Ø	Bohrer-Ø	Min. Bohrloch-tiefe	Min. Veranker-ungstiefe	Max. Stärke Dämmstoff	Zulassung
	Husky		pro Pack	pro Pack	mm	mm	d _k Ø mm	d ₀ Ø mm	h ₁ ≥ mm	h _{ef} ≥ mm	t _{fix} ≤ mm	ETA
	022 102 43	8/80	50x	50x	8	80	50	8	95	40 [70]	40 [10]	-
	022 102 44	8/100	50x	50x	8	100	50	8	115	40 [70]	60 [30]	-
	022 102 45	8/120	50x	50x	8	120	50	8	135	40 [70]	80 [50]	-
	022 102 46	8/140	50x	50x	8	140	50	8	155	40 [70]	100 [70]	-
	022 102 62	10/150	50x	50x	10	150	50	10	165	30	120	-
	022 102 63	10/180	50x	50x	10	180	50	10	195	30	150	-
	022 102 64	10/210	50x	50x	10	210	50	10	225	30	180	-

[] Lochstein



Husky	Beton C 20/25	Vollstein MZ 12	Hochlochziegel $\geq$ Hlz 12 Rohdichte $\geq 1 \text{ kg/dm}^3$	Hohlblockstein $\geq$ Hbl2	Porenbeton $\geq$ PP4	Gipskartonplatte 12,5 mm	Gipsfaserplatte 12,5 mm
$\varnothing 8 \text{ mm}$	15 kg	15 kg	2 kg	-	-	-	-
$\varnothing 10 \text{ mm}$	7 kg	6 kg	-	-	-	-	-

■ Für sicherheitsrelevante Befestigungen sind zugelassene Dübel zu verwenden (siehe auch unter www.tox.de/safety+loads)

Beschreibung & Einsatzbereich

- 3-fach geteilter Spreizkörper
- Teller $\varnothing 50 \text{ mm}$
- Kunststoffnagel für wärmebrückenfreie Montage



Verarbeitung & Montage

- In Lochstein ohne Schlag im Drehgang bohren, damit die Stege nicht ausbrechen
- In Beton und Vollstein mit Schlag bohren
- Kunststoffnagel einfach in eingesetzten Spreizkörper einschlagen
- Der Dübel wird für nicht zulassungspflichtige Befestigungen von Dämmstoffplatten im Innen- und Außenbereich verwendet
- Werden Dämmstoffplatten verputzt, sind pro m^2 sechs Dübel zu verwenden
- Für unverputzte Dämmstoffplatten genügen vier Dübel pro m^2
- Dämmstoffplatten dürfen an Betondecken nur befestigt werden, wenn sie eine Gesamtlast von höchstens $0,15 \text{ kN/m}^2$ haben
- Durchsteckmontage

